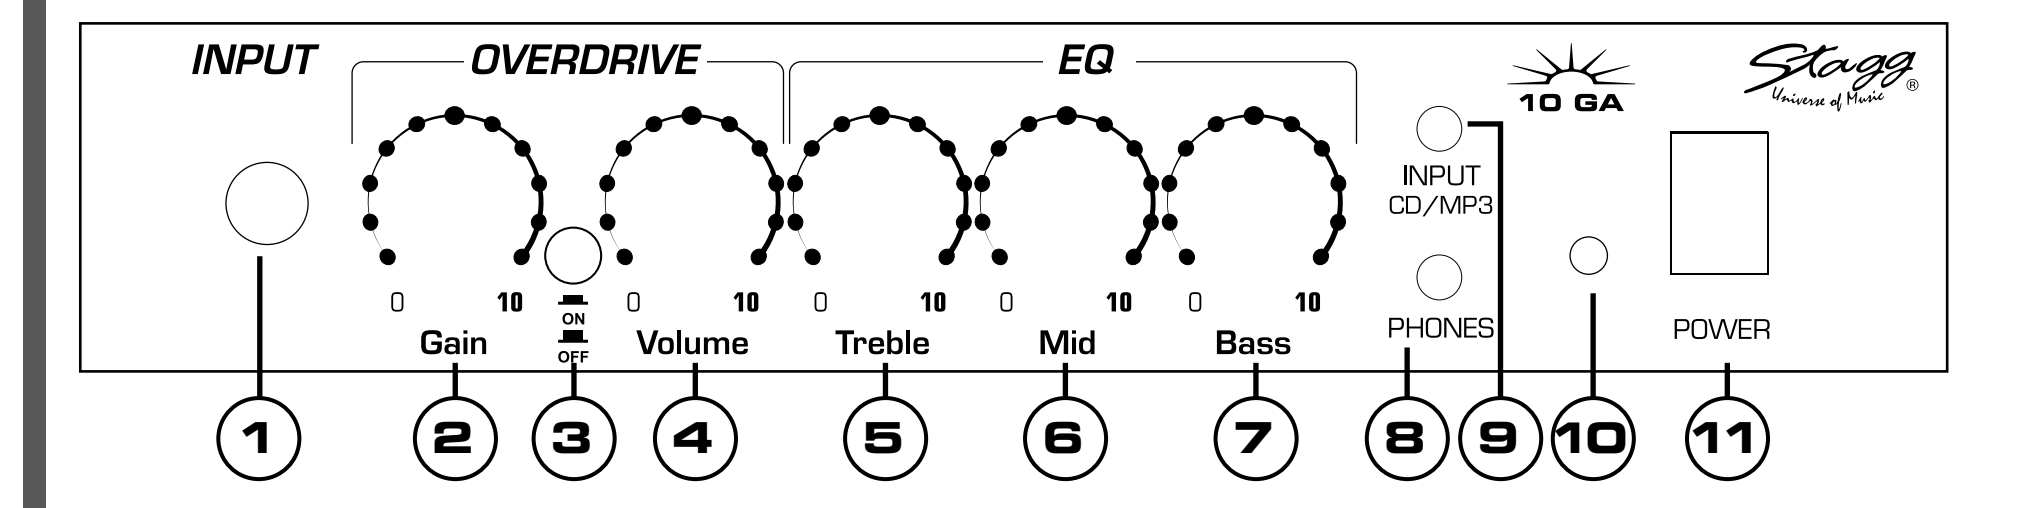


PANNEAU AVANT:

1. ENTRÉE pour INSTRUMENT «INPUT»: Ceci est l'entrée jack pour brancher votre guitare. Nous vous conseillons d'utiliser un câble de haute qualité afin d'éviter des bruits de fond et autres interférences dans le signal.

2. GAIN: Ce réglage sert à contrôler le taux de distorsion lorsque l'effet «OVERDRIVE» est activé. Plus vous augmentez le «GAIN», plus le son de votre guitare sera distorsionné.

3. DISTORSION «OVERDRIVE»: Cet interrupteur sert à activer l'effet «OVERDRIVE» intégré à l'ampli et qui ajoute de la distorsion au signal.

4. VOLUME: Ce réglage sert à contrôler le volume de sortie de l'ampli.

5. AIGUS «TREBLE»: Ce réglage sert à contrôler le niveau des hautes fréquences du signal de sortie. En augmentant le réglage des «AIGUS», le son devient plus brillant et tranchant.

6. MEDIUMS «MID»: Ce réglage paramétrique sert à contrôler le niveau des fréquences moyennes du signal de sortie. En augmentant le réglage des «MEDIUMS», le son devient plus rond et riche.


7. GRAVES «BASS»: Ce réglage sert à contrôler le niveau des basses fréquences du signal de sortie. En augmentant le réglage des «GRAVES», le son devient plus lourd et chaleureux.

8. SORTIE pour CASQUE d'ÉCOUTE «HEADPHONES»: Cette sortie est prévue pour y raccorder un casque d'écoute via un mini-jack (Ø 3,5 mm, sur le modèle 10 GA) ou un jack standard (6,3 mm sur le modèle 10 GA P). Quand le casque d'écoute est connecté, le haut-parleur est débranché.

9. ENTRÉE CD/MP3 «INPUT»: Sur le modèle 10 GA uniquement, cette entrée mini-jack stéréo (Ø 3,5 mm) de niveau ligne permet de brancher un lecteur MP3/K7/CD.

10. TEMOIN LED: Quand cette LED est allumée, l'ampli est prêt à fonctionner. Quand elle est éteinte, cela signifie que l'ampli n'est plus alimenté.

11. INTERRUPTEUR SECTEUR «POWER»: Cet interrupteur sert à allumer ou éteindre l'ampli.

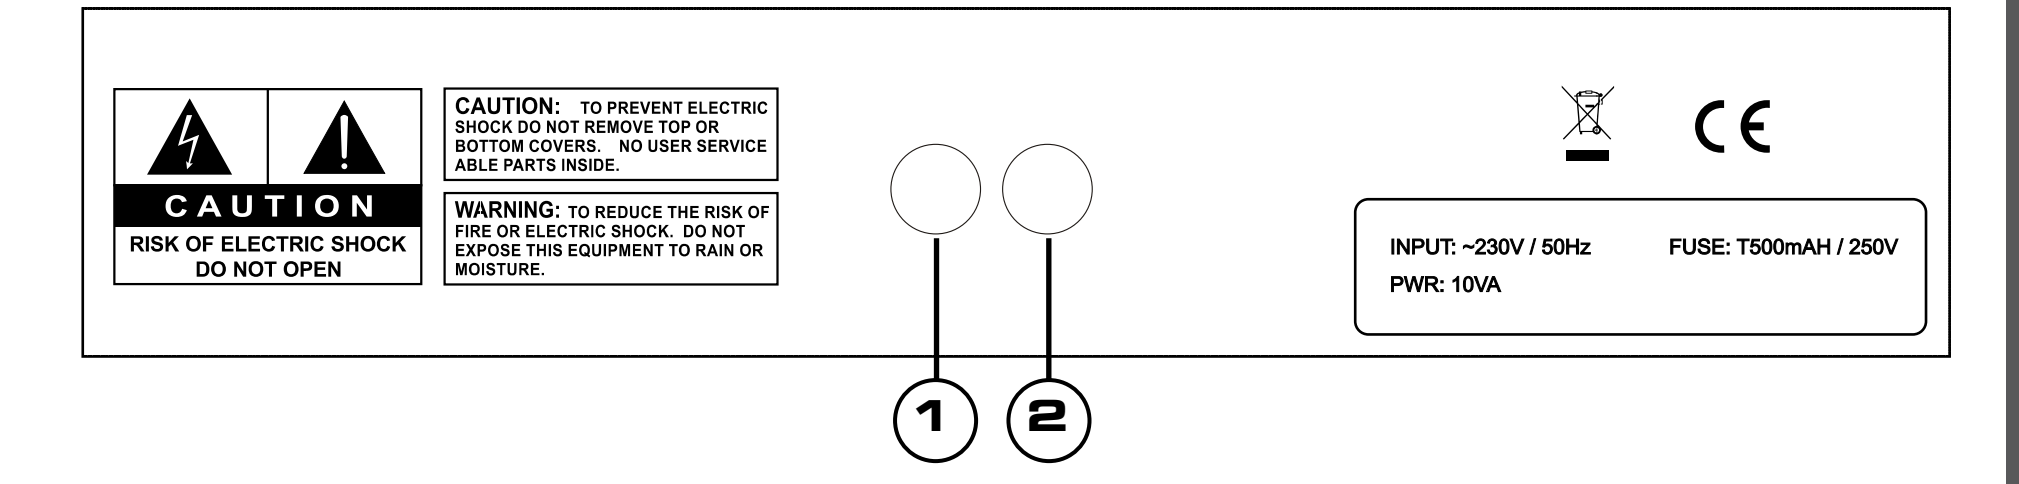

PANNEAU ARRIERE:

ATTENTION: Cet appareil doit être raccordé à la terre. Veuillez vérifier que les caractéristiques de la tension d'alimentation secteur, mentionnées sur l'étiquette du panneau arrière, correspondent bien à celles de votre réseau électrique

(1) **CÂBLE SECTEUR:** Cet appareil est muni d'un câble d'alimentation avec une fiche moulée. Si celle-ci ne convient pas pour les prises de courant disponibles, veuillez utiliser une fiche adaptatrice adéquate et qui permet de supporter la puissance requise par cet ampli.
Si le câble ou la fiche d'alimentation secteur est endommagé, débranchez prudemment l'ampli du réseau électrique et faites remplacer le câble et sa fiche par un technicien qualifié.

(2) **FUSIBLE SECTEUR:** Avant de remplacer le fusible secteur, débranchez d'abord l'ampli du réseau électrique. Ensuite, retirez le capuchon du porte-fusible et remplacez le fusible par un fusible de même type et de même valeur. Ne jamais rebrancher l'ampli dans la prise secteur avant d'avoir remis le capuchon sur le porte-fusible. Au cas où le fusible sauterait à nouveau lorsque vous allumez l'ampli, faites vérifier votre appareil par un technicien qualifié.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Puissance maximale / HP	10 Watts RMS @ 8 Ohms / HP de 6,5”
Réponse en fréquences	70 Hz to 10 kHz
Distorsion harmonique	0,8% (Mode Clean)
Rapport Signal/Bruit	- 60 dB @ Puissance max
Impédance d'entrée	470k Ohms
Consommation	20 Watts max
Niveau d'entrée max.	40 mV (RMS)
Gain maximum	44 dB (@ 1kHz)
Dimensions (H x L x P)	29 x 28 x 18 cm
Poids	4,3 kg

Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

Introduisez la câble d'alimentation secteur dans une prise de courant appropriée et branchez votre instrument dans l'entrée instrument de l'amplificateur avec un câble de guitare (ce câble n'est pas fourni avec l'ampli, mais généralement avec la guitare). Mettez l'interrupteur «POWER» dans la position «ON». Le témoin à LED s'allumera, et votre ampli sera prêt à l'emploi.

SÉCURITÉ - INSTRUCTIONS IMPORTANTES:

LISEZ ET CONSERVEZ CES INTRUCTIONS. SUIVEZ TOUTES LES RECOMMANDATIONS.

• Si, après avoir suivi les instructions ci-dessus, votre ampli ne fonctionne pas, veuillez contacter votre vendeur. Ne démontez jamais votre ampli. Faites le toujours vérifier ou réparer par un technicien qualifié.
• Aucun appareil électrique ne doit être utilisé dans des conditions de température ou d'humidité élevées. Pour éviter tous risques d'électrocution ou d'incendie, ne laissez jamais des liquides se renversez ou s'éclaboussez sur votre ampli.
Au cas où cela se produirait, retirez immédiatement le câble d'alimentation de la prise secteur.
• Veuillez vous conformer aux instructions imprimées sur le panneau arrière de l'ampli.



ATTENTION:
POUR EVITER TOUTE ELECTROCUTION NE DEMONTEZ PAS LES PANNEAUX SUPERIEUR ET INFERIEUR. AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR NE PEUT ÊTRE REMPLACEE PAR L'UTILISATEUR.


ATTENTION:
POUR DIMINUER TOUT RISQUE D'INCENDIE ET D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE ET A L'HUMIDITÉ

• Une exposition à des niveaux sonores trop élevés peut provoquer une perte permanente de l'acuité auditive (surtout avec des écouteurs). Utilisez cet ampli de manière responsable, pour vous-même et votre environnement.

MARQUAGE & CONFORMITÉ:

1. Le sigle CE sur cet appareil signifie qu'il est conforme à la Directive CEM (89/69/CEE), à la Directive (93/68/CEE) sur le marquage CE et la Directive Basse Tension (72/23/CEE).
2. Le symbole de la «Poubelle Barrée» est là pour attirer votre attention sur la Directive (2002/96/CE) concernant les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques & Electroniques). Il signifie que cet appareil doit être collecté séparément pour être recyclé.
3. «RoHS compliant» signifie que cet appareil est conforme à la Directive (2002/95CE) concernant la restriction sur l'usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que: le mercure, le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent, le diphényle polybromé (PBB) et l'esther diphényle polybromé(PBDE).

DISTRIBUTEUR/REVENDEUR

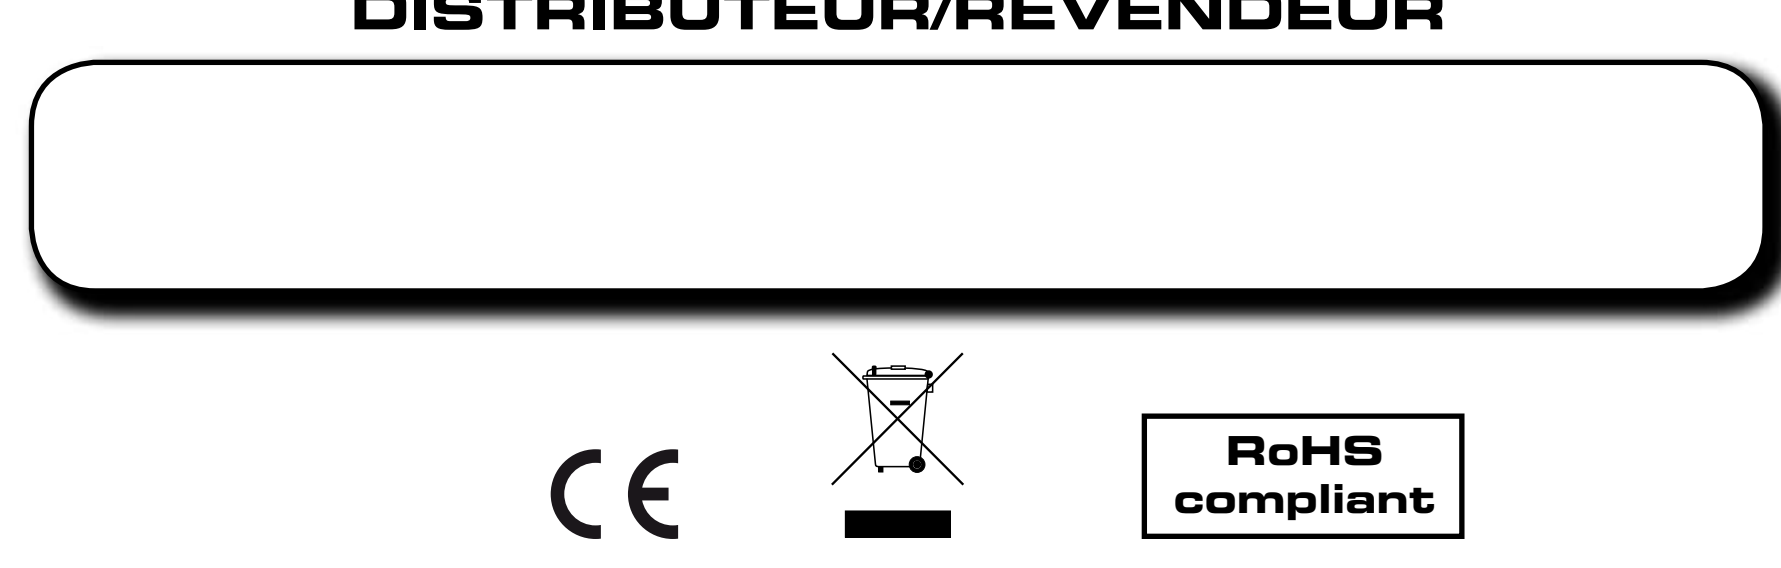

EMD Music 01-2008-FR



MODE D'EMPLOI



AMPLIFICATEUR POUR GUITARE

10 GA & 10 GA P